

SOFTPINE ECONOMY DOLOMIT

Produktinformation

SoftPine Economy Dolomit är ett vittonat massivt golv i furu, 2:a sortering. Alla typer av kvist såsom svartkvist, kvistanhopningar, kvisturslag och ibland hål är tillåtna liksom sprickor i kvist och i brädan. Även färgskillnad i trä och i ytbehandlingen kan förekomma.

Räkna med större andel spill då man kan komma att behöva kapa bort oönskade defekter.

Teknisk information

Golvet finns att beställa i dimensionerna 14x137 mm, 21x113 mm, 21x137 mm, 25x137 mm, 25x159 mm, 25x183 mm, 30x183 mm och levereras i fallande längder.

Ytbehandling

Golvet levereras ytbehandlat med Osmo dekorvax 3111 samt Osmo matt hårdvaxolja 3062.

Golvprover

Eftersom SoftPine Economy Dolomit är ett trägolv som varierar i utseende och trästruktur ger golvprov inte alltid en tillfredsställande bild av hur det färdiga golvet kommer att se ut.


Montering

Massiva trägolv monteras med skruv. Golven i tjocklek 14 mm kräver ett undergolv att skruva i. Övriga dimensioner kan läggas på befintligt undergolv eller skruvas i reglar med c/c avstånd 60 cm eller i vissa fall längre beroende på golvets tjocklek. Betonggolv kräver skruvbart underlag för tiljorna.

Viktigt! Ändsponten skall alltid limmas medan längsgående spont aldrig limmas. Godkänd ångspärr måste användas på betonggolv eller på underlag där det finns minsta misstanke om fuktvandring.

Ångspärren motverkar dessutom uttorkning av golvet.

Trægolv är ett material som anpassar sig efter rådande luftfuktighet. Golvet krymper normalt under vinterhalvåret samt sväller på sommaren när luftfuktigheten ökar.

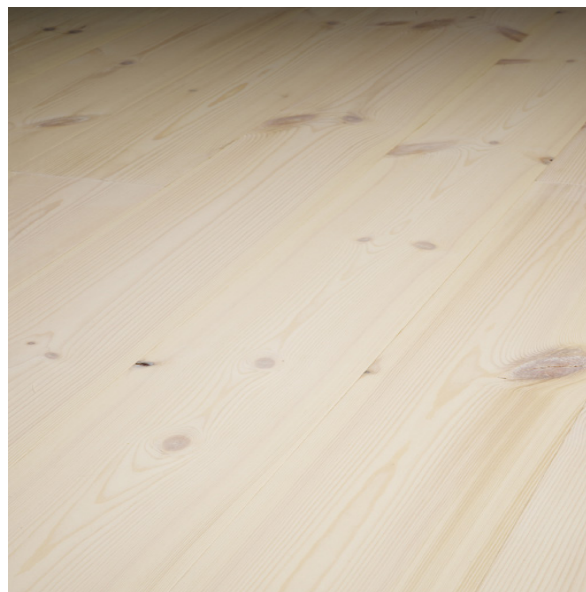

Golvbranschen rekommenderar en relativ luftfuktighet (RF) på mellan 30–60 % och ca 20°C i rummet/huset där golvet ligger för att det ska kunna röra sig på ett acceptabelt sätt.

Montören gör en slutkontroll med hänsyn till golvets kvalitet och eventuella tekniska fel innan installation. Golvbrädor som monterats anses vara accepterade. Fullständig monteringsanvisning finns på dalafloda.com

Spill vid montering

Vid montering av SoftPine Economy bör man räkna ca 15-20 % utöver rummets faktiska yta då man kan komma att behöva kapa bort oönskade defekter.

Golvvärme

Golvet kan läggas på golvvärme, dock måste Golvbranschens riktlinjer följas (för mer info se www.golvbranschen.se). Kortfattat gäller max 27°C på golvets yta, även under exempelvis mattor. Dessutom måste det elektriska värmegolvssystemet vara självreglerande. Mer information angående golvvärme finns på dalafloda.com

Skötselanvisning för golvet finns på dalafloda.com